トムス　クラウン　フォグランプガーニッシュ

このたびは、トムス フォグランプガ-ニッシュ（以下フォグランプガーニッシュ）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照してください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。

本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。

適応車種　本製品は以下の車種に対応しています。（2008年7月現在）

適応車種
トヨタ　クラウン　アスリート（ＧＲＳ２００・ＧＲＳ２０１・ＧＲＳ２０４）　２００８（Ｈ２０）年２月～ トヨタ　クラウン　ハイブリッド（ＧＷＳ２０４）　２００８（Ｈ２０）年５月～ 純正オプションのエアロバンパー、ディスチャージフォグランプとの同時装着はできません。

取り付け上のご注意　以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

1. フォグランプガ-ニッシュ脱落防止のため、両面テープは確実に圧着し、また、走行前に剥がれがないかチェックしてください。

警告 フォグランプガーニッシュが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。

2. 両面テープの接着力低下防止のため、本製品の装着直後（２４時間以内を目安）の洗車は行わないでください。
   両面テープの貼り直しをすると、接着力が極端に低下するため、貼り直しは行わないでください。
3. 純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
4. 本製品は車両登録後の取付けを前提としています。登録前に取付けをする場合は持ち込み登録となります。

構成部品　本製品は以下のパーツで構成されています。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

①フォグランプガーニッシュ　×各１ヶ
（右側、左側）

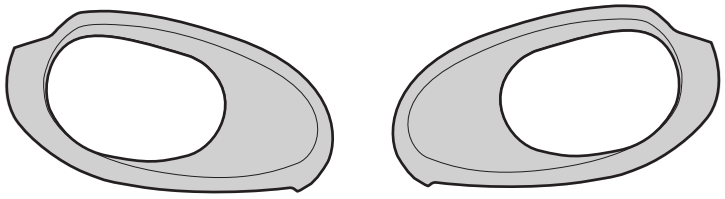

取付手順

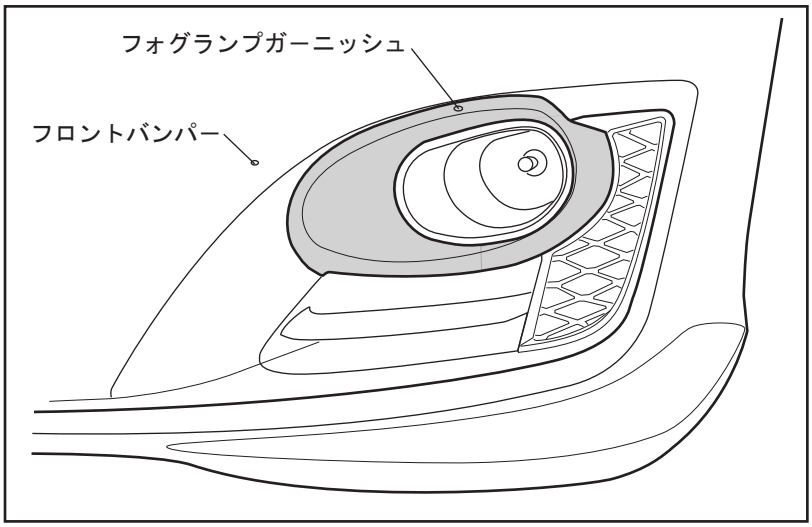

1. フォグランプガーニッシュをバンパーにあてがい、マスキングテープで仮止めをする。
この際、作業は微調整しながら行う。

アドバイス

マスキングテープでフォグランプガーニッシュを固定し、車両外側から位置確認を行うと、作業が容易になる。
左図を参考にする。

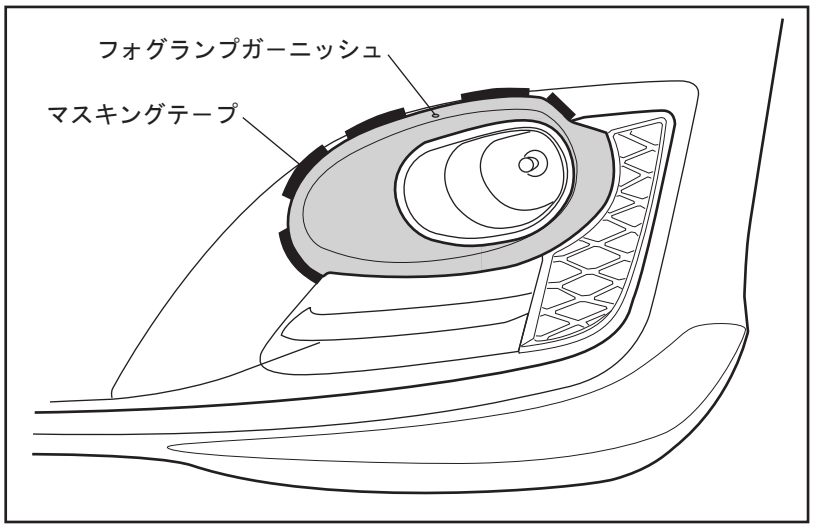

2. 取り付け位置を確認し、タッチ面アウトラインをバンパーへマスキングテープでマーキングする。

注意

マーキングが正しく行なわれないと、バンパーダクトが正しい位置に取り付けられず脱落の原因となる。

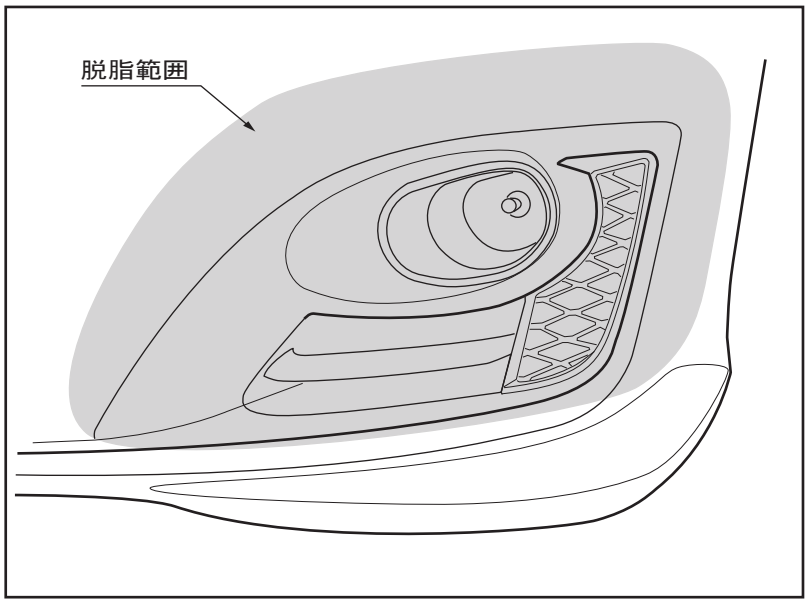

3. フロントバンパーのゴミ、ホコリをウエスで除き脱脂処理を行う。
（左図参照）

注意

脂分の付着は、両面テープの接着力が低下するため、接着面の脱脂処理は十分に行う。

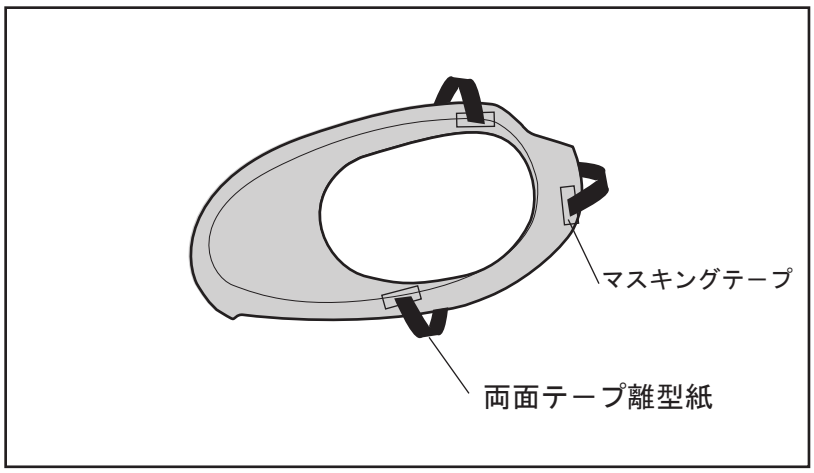

4. フォグランプガーニッシュの両面テープ離型紙を30㎜程剥し、フォグランプガーニッシュ表面側に折り返し、マスキングテープで貼り付ける。

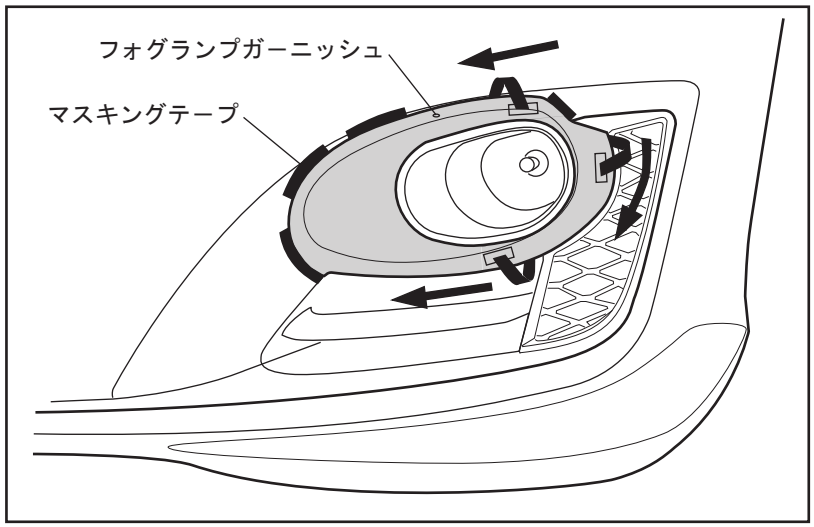

5. フォグランプガーニッシュをバンパーにあてがい、車両外側からテープ離型紙を引き抜きながら圧着をする。

注意

両面テープの貼り直しをすると、接着力が極端に低下するため、ボディーに付かない様に気を付けて作業を行う。

注意

両面テープの圧着は、車両が少しゆれる程度〔49N(5kgf/㎠)〕で行なう。

6. 両面テープの圧着を再度行い、フォグランプガーニッシュを固定する。

（お問い合わせ先）
㈱トムス
TEL　03-3704-6191
月～金　ＡＭ9：00～ＰＭ5：00

TOM'S